

bosal


Audi 100, A6 Lim. (+Quattro)
Audi 100, A6 Avant (+Quattro)

1990/12-1997/4
1991/7-1998/2

Type Nr.: 35-08 A

Part Nr.: **017-652**

Approval No.: **e11** 00-4266 *94/20*

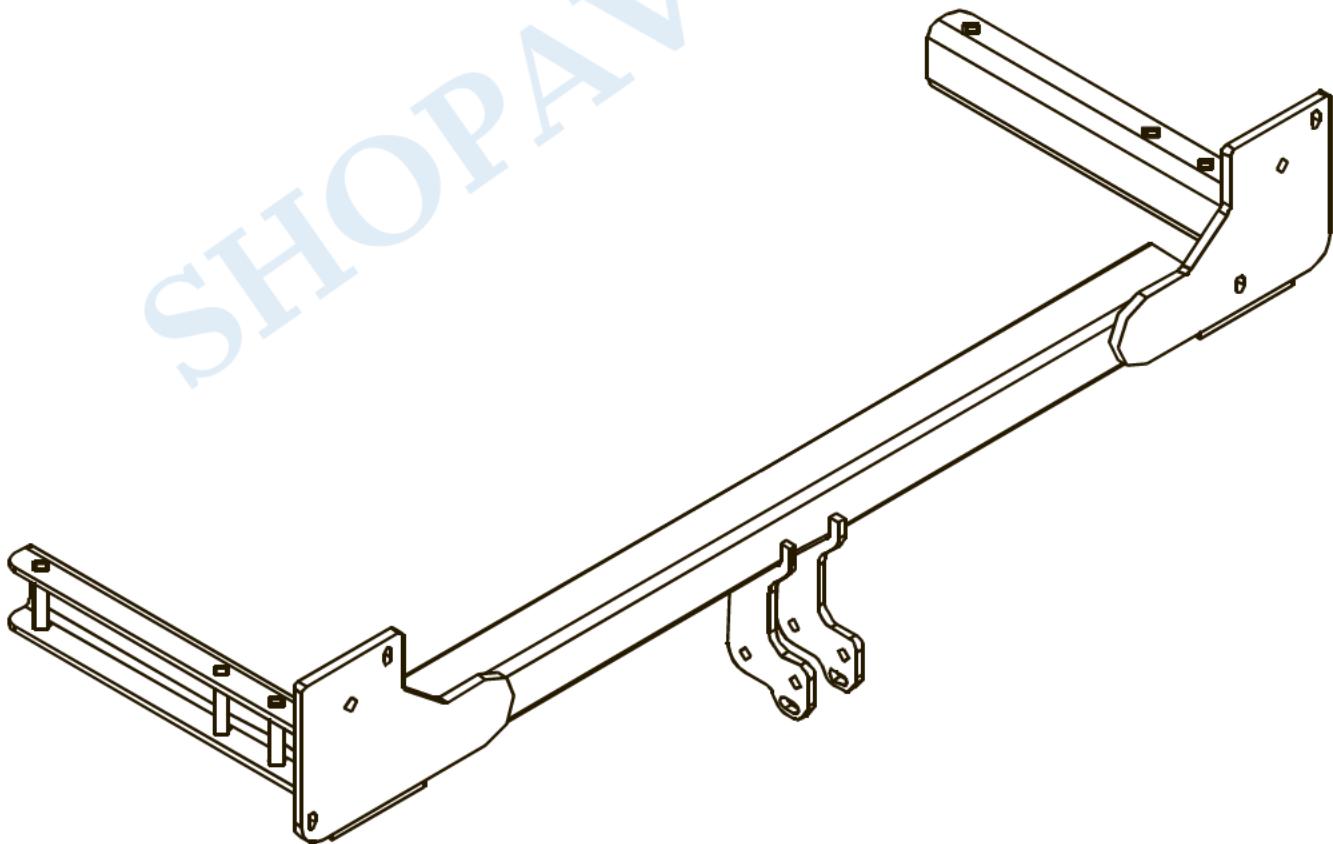


BAF31 2004.01.01.

BOSAL-AUTÓFLEX Kft.
Cím: H-6000 Kecskemét (Pf.: 624.)
Kadafalva-Heliport, Hrsz.: 11751/1.
Cégegyezékszám: C.g. 03-09-111065
Ügyvezető: H. Szabó Sándor

Telefon: (36) 76/505-714
Telefax: (36) 76/505-713
E-mail: info@bosal-autoflex.hu
www.bosal-autoflex.hu


Bankszámla: MKB 10300002-25905108-00003285 (HUF)
MKB 10300002-61600134-26304886 (EUR)
Adószám: 13148489-2-03
EU adószám: HU13148489

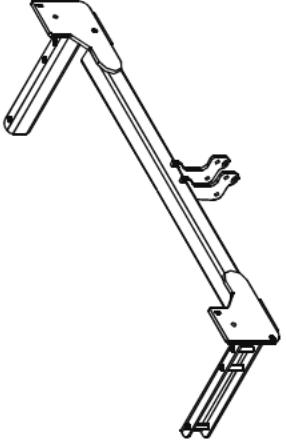	1x	2	6x	M10x100 (8.8)
				
		3	4x	M8x30 (8.8)
				
		4	8x	10,5x30x3
				
		5	4x	Ø10,5
				
		6	4x	8,5x16x1,5
		7	2x	M10 (8)



	8,8 (normal)	8,8	
M6	9,5 Nm	10,5 Nm	
M8	23,0 Nm	25,0 Nm	
M10	46,0 Nm	51,0 Nm	
M12	79,0 Nm	87,0 Nm	
M14	125,0 Nm	138,0 Nm	
M16	195,0 Nm	215,0 Nm	

M10x1,25
 M12x1,25
 M12x1,5

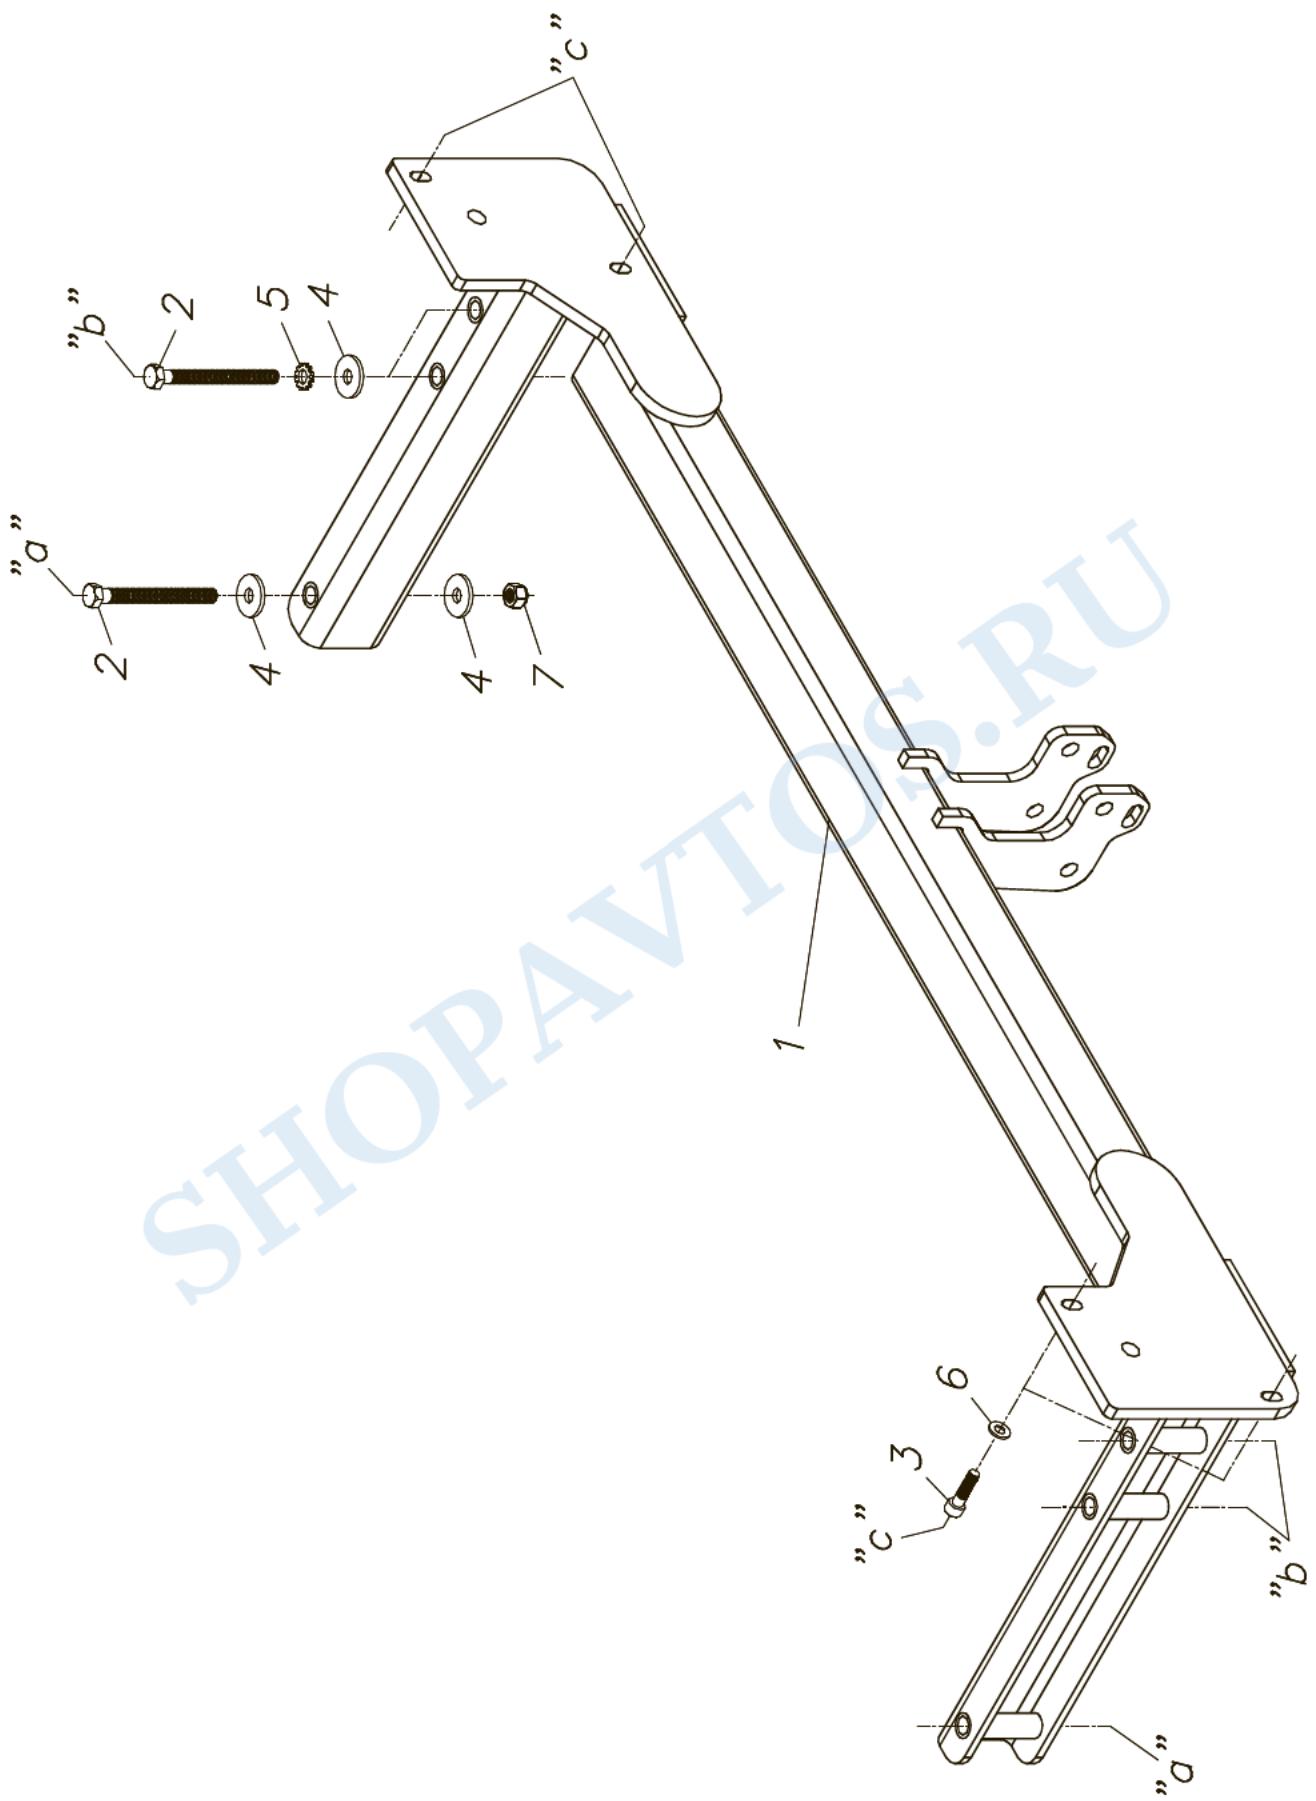

D Montage des Schleppkugels Typ „A“:


E Montaje del globo de remolque del tipo „A“:

F Montage du crochet d'attelage, type „A“:

GB Mounting of coupler ball type „A“:

H „A“ típusú vonögömb felszerelése:

1	1x			90x40x8			M12x90 (10.9)
2	1x						13x24x2,5
3	2x						
4	2x						
5	3x						
6	2x						M12 (10)

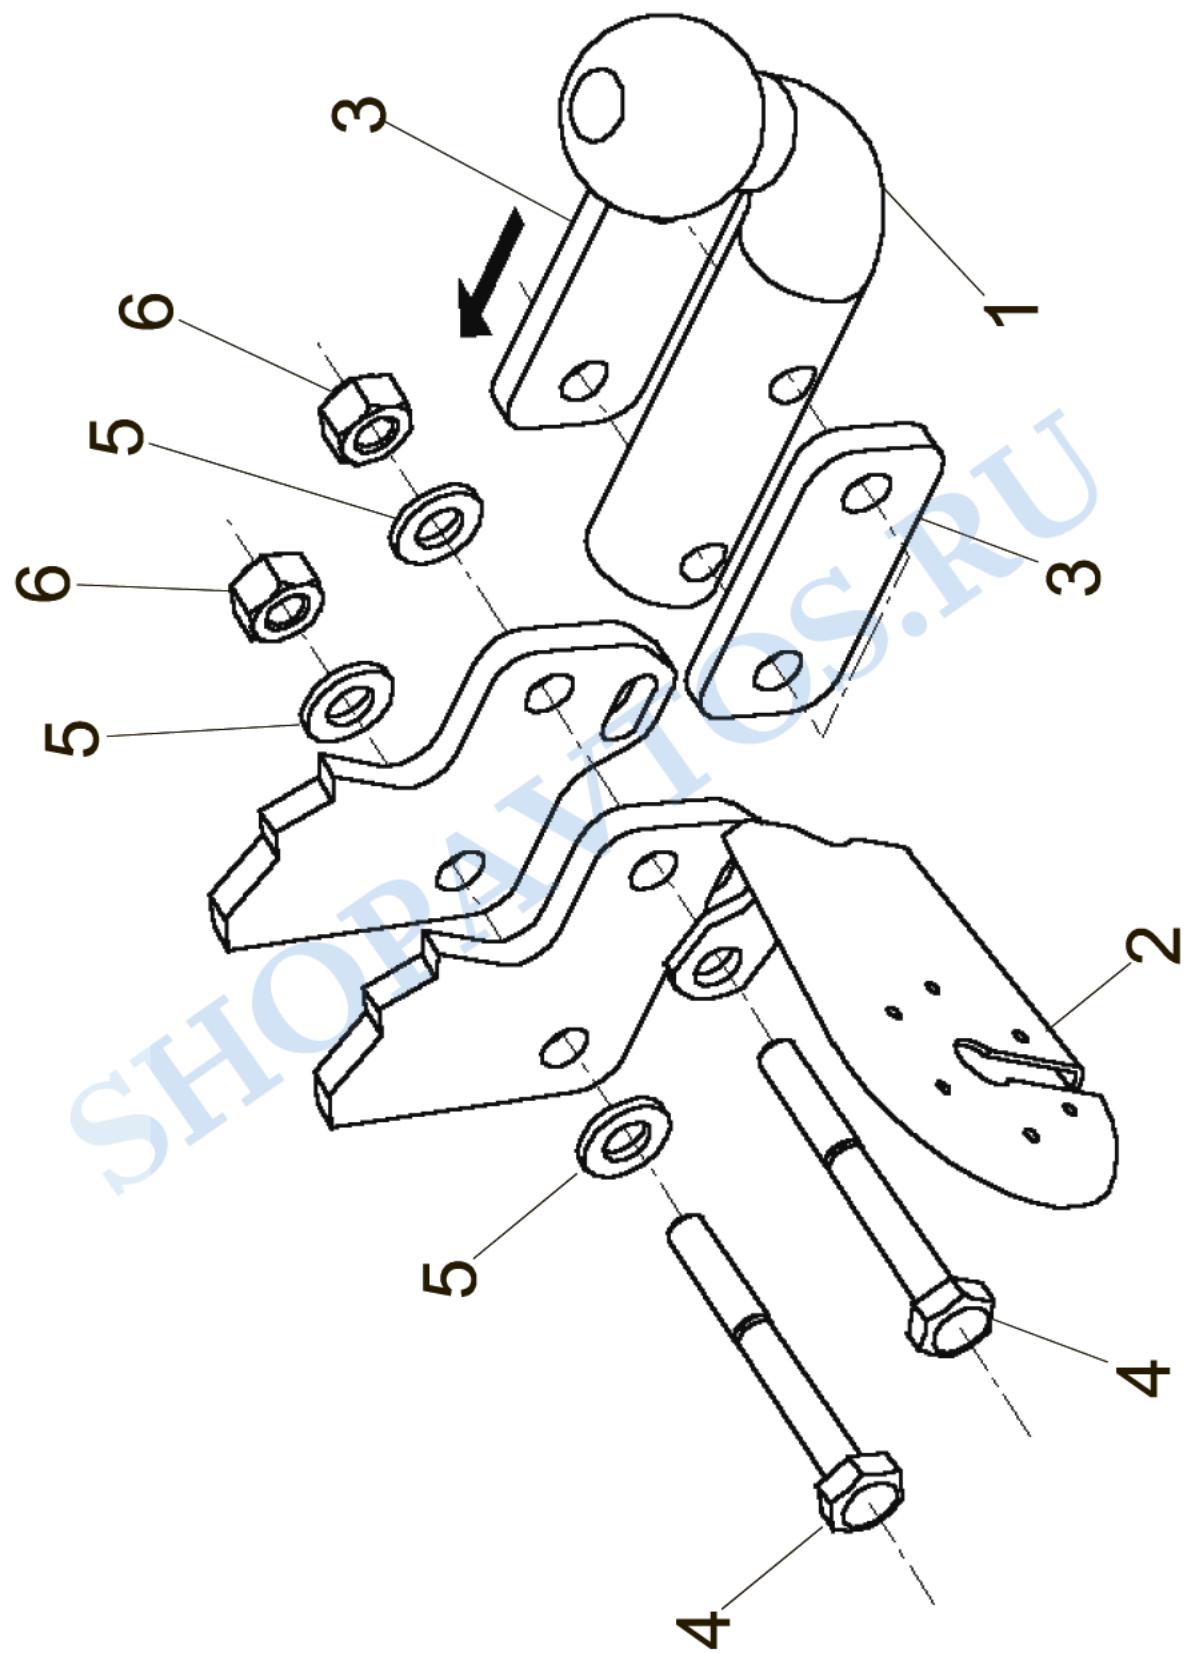



Instalační a pracovní pokyny pro tažné zařízení

Evropské homologační číslo 94/20/EC:

e11 00-4266

Použití pro:

Audi 100, A6 (Lim, Avant, +Quattro)

Objednací číslo:

35-08 (A)

Technické parametry:

Testovaná D-hodnota	11,0 kN.
Maximální hmotnost přívěsu	2100 kg
Maximální přípustná hmotnost vozidla táhnoucího náklad	2400 kg.
Maximální zatížení kulového čepu	75 kg.

Pro řízení jsou rozhodující parametry výrobce vozidel s ohledem na hmotnost vozidla táhnoucího náklad a hmotnost přívěsu a **přípustnou kombinovanou hmotnost** (součet hmotnosti vozidla a přívěsu), které by neměly být překročeny. V případě jakéhokoliv dotazu neváhejte kontaktovat naši firmu.

Poznámky:

Tažné zařízení je bezpečná část a mělo by být připevněno pouze osobami k tomu vyškolenými. Rovněž montáž či demontáž náhradních nebo poškozených dílů by měla být provedena osobami k tomu vyškolenými.

Změny a úpravy na tažném zařízení nejsou povoleny. Dochází tak k porušování autorských práv.

Při řízení vozidla s přívěsem dodržujte pokyny dané výrobcem vozidla. Přívěs musí být vybaven odpovídající tažnou koulí. Montáž tažného zařízení vyžaduje odstranění tažného očka, tažné zařízení loupí jako náhrada, zaručuje, že doporučená hmotnost nebude překročena a může být používáno na běžných komunikacích. Tažná koule a kryt musí být udržovány čisté a promazané.

Důležité:

Při použití přívěsu stabilizujícího vozidlo jako je např. Westfalia „SSK“, „AKS 2000“ ALKO, „WS 300“ Winterhoff, nesmí být tažná koule namazaná. Říďte se pokyny v manuálu.

Čas od času zkонтrolujte průměr koule. Jestliže průměr koule nedosahuje **49,0 mm** nebo je menší, tažné zařízení by nemělo být z bezpečnostních důvodů dále používáno.

Používají se montážní body povolené výrobcem vozidla.

Montážní a řídící předpisy jsou v souladu s obsahem dovětku VII, odstavec 30, normy 94/20/EC. Zpětné nasazení mechanického krytu musí být v souladu s normou 94/20/EC, dovršek I, č. 5.10 a s požadavky v dovršku VII.

Skutečnost, že tažné zařízení je připevněno na vozidlo, musí být uvedena v dokladech pro vozidlo. Návod k montáži musí být přiložen k dokladům vozidla.

Obecné montážní pokyny:

Odstranit izolační směs a/nebo ochranný prostředek ze styčných ploch bodů tažného zařízení, jestliže existuje. Opatřit nosník antikorozním nátěrem.

Připevnit 7-kolíčkový elektrický systém podle normy DINV 72570.

Připevnit 13-kolíčkový elektrický systém podle normy ISO 11446.

Průměrně po ujetí 1000 km dotáhnout všechny šrouby tažného zařízení. Nezapomeňte, že po montáži se změní hmotnost Vašeho vozidla.

Návod k montáži:

- Odstraňte nárazník a odstraňte jeho montážní konzole.
- Svěste výfuk.
- Nalomte zadní svazek kabelů a spojte elektrické dráty podle předpisů.
- Odstraňte pryžové zátky a proužky z otvorů „**a**“ v prodloužené části podvozku.
- Udělejte patřičný výřez do nárazníku, pokud výřez ještě nebyl zhotoven.
- Připevněte tažné zařízení k nárazníku v bodech „**c**“.
- Zasuňte tažné zařízení a nárazník do prodloužené části podvozku a poté je pomocí dodaného spojovacího materiálu volně přišroubujte v bodech „**a**“ a „**b**“.
- Nastavte tažné zařízení do střední pozice a dotáhněte všechny šrouby.
- (Pozici nárazníku lze později napravit přemístěním bodů „**c**“).
- Vraťte na místo výfuk.
- Montáž tažného zařízení by měla provádět odborná dílna.

D

Montage- und Betriebsanleitung

Kupplungskugel mit Halterung (KmH)

EG-Genehmigungszeichen nach Richtlinie 94/20/EG:

e11 00-4266

Verwendungsbereich:

Audi 100, A6 (Lim, Avant, +Quattro)

Bestell - Nr.:

35-08 (A)

Technische Daten:

Der geprüfte D-Wert beträgt..... **11,0 kN.**
Dieser entspricht zum Beispiel einer Anhängelast von **2100 kg**
und einem zulässigen Gesamtgewicht von **2400 kg.**
Die geprüfte Stützlast beträgt..... **75 kg.**

Für den Fahrbetrieb sind die Angaben des Fahrzeugherstellers bzg. Anhängelast, Stützlast und **zulässigen Gesamtgewicht** (Fahrzeuggewicht + Anhängergewicht) maßgebend, wobei die geprüften Werte der KmH nicht überschritten werden dürfen. Indem Sie irgendwelche Fragen haben, steht unsere Firma Ihnen gerne zur Verfügung.

Hinweise:

Die KmH ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachpersonal montiert werden. Sofern Ersatzteile erforderlich werden, dürfen auch diese nur von Fachpersonal am unbeschädigten Originalteil verbaut werden. Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an der KmH sind unzulässig.

Bei Fahrt mit Anhänger sind die Fahrhinweise in der Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers zu beachten. Die Anhänger müssen mit einer entsprechenden Zugkugelkupplung ausgerüstet sein. Muß durch den Anbau der KmH die Abschleppöse entfernt werden, die KmH als Ersatz hierfür, sofern die zulässige Anhängelast nicht überschritten wird und der Abschleppvorgang auf verkehrsüblichen Straßen erfolgt.

Die Kugel bzw. Kupplung ist sauber zu halten und zu fetten.

Achtung:

Bei Benutzung von Spurstabilisierungseinrichtungen, wie z. B. der Westfalia „SSK“ muß die Kupplungskugel fettfrei sein. Die Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten! Der Durchmesser der Kugel ist von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Sobald an einer beliebigen Stelle eine Verschleißgrenze von 49,0 mm erreicht ist, darf die KmH aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzt werden.

Die vom Fahrzeughalter angegebenen, serienmäßig genehmigten Befestigungspunkte sind eingehalten.

Die Anbaumaße und Freiraummaße nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG sind gewährleistet. Der nachträgliche Anbau der mechanischen Verbindungseinrichtung ist entsprechend der Festlegung in Anhang I, Nr. 5. 10. Nach den Anforderungen des Anhangs VII der Richtlinie 94/20/EG zu prüfen (Anbauabnahme durch Technischen Sachverständigen/Dienst).

Die KmH sollte dann bei nächste Gelegenheit in den Fahrzeugpapieren eingetragen werden. Diese Montagenleitung ist den Kfz. - Papieren beizufügen.

Allgemeine Montagehinweis:

Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz. - falls vorhanden - im Bereich der Anlegefläche der KmH entfernen. Blanke Karosseriestellen mit Rostschutzfarbe bestreichen.

Elektrische Anlage 7 - polig gemäß DINV 72570 montieren.

Elektrische Anlage 13 - polig gemäß ISO 11446 montieren.

Sämtliche Befestigungsschrauben der KmH nach ca. 1000 Anhänger - km nachziehen.

Bitte beachten Sie, daß sich das Gewicht Ihres Fahrzeuges nach der Montage des Schlepphakens ändert.

Anbauanweisung:

- Den Stoßfänger demontieren, danach vom Stoßfänger die Haltekonsolen demontieren.
- Den Auspuff herunternehmen.
- Den Anschluß der elektrischen Leitung durch die Demontierung des hinteren Leitungsbündels, vorschriftsmäßig durchführen.
- Von den Bohrungen „**a**“ des Fahrgestellaufsatzes die Gummistöpsel und die Klebebänder entfernen.
- Ist der Stoßfänger werkseitig nicht ausgeschnitten, muß man im nötigen Maße diesen ausschneiden.
- Den Schlepphaken durch die Punkte „**c**“ auf den Stoßfänger montieren.
- Den Schlepphaken samt Stoßfänger in den Fahrgestellau satz schieben, danach durch die Punkte „**a**“ und „**b**“, mit den mitgelieferten V rbindungselementen, laut der Abbildung lose befestigen.
- Den Schlepphaken in die Mitte richten, danach die Schrauben festziehen.
- (Die Lage des Schlepphakens kann durch die Punkte „**c**“ nachträglich eingestellt werden, wenn er nicht richtig steht.)
- Den Auspuff zurückhängen
- Die Montierung des Schlepphakens darf ausschließlich durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden



Monterings- og brugsvejledning

anhængertræk

EU-godkendelsesnr. ifølge EU-direktiv 94/20:

e11 00-4266

Model:

Audi 100, A6 (Lim, Avant, +Quattro)

Bestillingsnr.:

35-08 (A)

Tekniske data:

Testet D-værdi	11,0 kN.
Dette svarer f.eks. til en maks. påhængsvægt på	2100 kg
og en tilladt totalvægt på	2400 kg.
Testet maksimal lodret last	75 kg.

For kørsel er producentens data vedr. påhængsvægt, maksimal lodret last og **tilladt samlet vægt** (køretøjsvægt + påhængsvægt) afgørende, hvorfor de testede værdier ikke må overskrides. I tilfælde af spørgsmål kan vort firma kontaktes.

Bemærk venligst:

Anhængertrækket er en sikkerhedsanordning og må kun monteres af specialuddannede montører. Skulle der blive brug for reservedele, må disse kun monteres på ubeskadigede originaldele af specialuddannede montører.

Ingen ændringer eller modifikationer af anhængertrækket er tilladt. Endvidere vil de føre til ophævelse af autorisationen.

Ved kørsel med påhæng, ska man være opmærksom på instruktionerne i vejledningen fra køretøjets producent. Påhængen skal være udstyret med en passende kuglekobling. Hvis montering af anhængertrækket kræver, at slæbekrogen fjernes, vil anhængertrækket træde i dens sted, under fuldsætning af at den tilladte påhængsvægt ikke overstiges, og bugseringen finde sted på normale veje.

Kugle og kuglekobling skal holdes rene og smurte.

Vigtigt:

Ved brug af stabiliserende anordninger, f.eks. Westfalia „SSK“, „AKS 2000“ ALKO, „WS 300“ Winterhoff, skal kuglekoblingen være fri for smørelse. Følg instruktionerne i brugsvejledningen.

Tjek kuglediameteren regelmæssigt. Når en diameter på **49,0mm** nås på et givet sted, må anhængertrækket af sikkerhedsmæssige årsager ikke længere bruges.

De godkendte monteringspunkter angivet af bilproducenten er anvendt.

Monterings- og frigangsdimensionerne specificeret i Annex VII, fig. 30 i EU-direktiv 94/20 er opfyldt. Eftermontering af mekanisk kuglekobling må kontrolleres i overensstemmelse med specifikationerne i Annex I, nr. 5.10 og i overensstemmelse med kravene i Annex VII i EU-direktiv 94/20 (eftermonteringstest af Teknisk Ekspert/Synssted).

Det skal ved først givne lejlighed tilføjes i bilens papirer, at der er monteret anhængertræk. Monteringsvejledningen skal tilføjes til bilens papirer.

Generel monteringsvejledning:

Eventuelt kit på fastgørelsespunkterne fjernes. Smør eventuelt bart karosseri med anti-korrosionsmiddel.

Monter 7-polet elsystem ifølge DINV 72570.

Monter 13-polet elsystem ifølge ISO 11446.

Alle anhængertrækets møtrikker efterspændes efter ca. 1000km. Bemærk venligst, at køretøjets masse vil være anderledes efter montering af anhængertræk.

Monteringsvejledning:

- Fjern kofangeren og fjern monteringskonsollerne fra kofangeren.
- Sænk udstødningen.
- Tilslut de elektriske ledninger forskriftsmæssigt ved at knække det bageste bundt.
- Fjern gummidumperne og stripperne fra hullerne „**a**” i chassisforlængelsen.
- Afstik kofangeren i den g rad det er nødvendigt, hvis dette ikke er gjort fra fabrikken.
- Monter trækkrogen på kofangeren gennem positionerne „**c**”.
- Skyd trækkrogen og kofangeren ind i chassisforlængelsen og fastgør dem derefter løst i positionerne „**a**” og „**b**” med de medfølgende befæstelseselementer, se tegningen.
- Juster trækkrogen mod midten og stram derefter alle skruer
- (Kofangerens position kan justeres senere via positionerne „**c**”).
- Hæng udstødningen på.
- Trækkroge må kun installeres af specialværkstede



Instrucciones de servicio y montaje del enganche esférico con fijación

Marca de autorización CE según la normativa 94/20/CE:

e11 00-4266

Ambito de aplicación:

Audi 100, A6 (Lim, Avant, +Quattro)

N. orden:

35-08 (A)

Datos técnicos:

El valor **D** verificado es de 11,0 kN.
Este valor corresponde por ejemplo a una carga de remolque de 2100 kg
y un peso total autorizado de 2400 kg.
La carga de apoyo verificada es de 75 kg.

Para el servicio de marcha son normativos los datos del fabricante del vehículo en lo referente a la carga de remolque, carga de apoyo y **peso autorizado del conjunto vehículo-remolque** (peso del vehículo + peso del remolque), no debiendo sobrepasar los valores verificados del enganche para remolque con fijación. En cuanto tienen de las preguntas se pongan en relación con muestra empre a.

Indicaciones:

El enganche esférico es un elemento de seguridad y debe ser montado únicamente por personal especializado. En caso de ser necesario el montaje de piezas de repuesto, éstas deben ser montadas asimismo por personal especializado.

No está autorizado efectuar modificaciones o adiciones en el enganche esférico. Estas originarían la anulación del certificado de aptitud técnica.

Obsérvense las indicaciones contenidas en la documentación del vehículo relativas a la circulación con remolque. Los remolques deben estar dotados del correspondiente enganche esférico. Si debido al montaje del dispositivo de enganche resulta preciso desmontar la argolla de remolque, el dispositivo de enganche puede utilizarse para el remolcado de otro vehículo, en tanto no se sobrepase la carga de remolque autorizada y se efectúe el remolcado por calzadas abiertas al tráfico.

Mantener limpia y engrasada la bola o asiento esférico.

Atención:

Utilizando dispositivos de estabilización direccional, como por ejemplo el „SSK“ Westfalia, „AKS 2000“ ALKO, WS 300“ Winterhoff, el enganche esférico deberá estar libre de grasa. Obsérvense las instrucciones de servicio.

Deberá comprobarse de tiempo el diámetro del asiento esférico. Si en cualquier zona se advierte que el diámetro alcanza los **49,0 mm** debe dejar de utilizarse el enganche esférico por motivos de seguridad.

Deberán mantenerse los puntos de fijación citados y autorizados por el fabricante del vehículo.

Quedan garantizadas las medidas de montaje y espacio libre según lo dispuesto en el anexo VII., figura 30, de la normativa 94/20/CE. Debe verificarse el montaje ulterior del

dispositivo mecánico de unión según lo especificado en el anexo I, núm. 5.10, basado en los requisitos fijados por el anexo VII. de la normativa 94/20/CE (control de montaje por especialista/servicio técnico).

El montaje del enganche esférico para remolque debe anotarse en la documentación del vehículo. Guardar estas instrucciones de montaje con la documentación del vehículó.

Indicaciones generales de montaje:

Eliminar la masilla aislante o la protección de bajos del vehículó - en caso de existir - en la zona de la superficie de apoyo del dispositivo de enganche. Aplicar pintura protectora anticorrosión a las superficies desnudas de la chapa.

Montar la instalación eléctrica de 7 polos según DINV 72570.

Montar la istalación eléctrica de 13 polos según ISO 11446.

Reapretar todos los tornillos de fijación del dispositivo de enganche después de aprox. 1000 km de remolcado. Haga atención que después del montaje del gancho remolque se cambia el peso de su coche.

Instruccions de montaje:

- Desmonte los parachoques y quite los consoles sostenes de los parachoques.
- Replegue el tubo de escape.
- Efectúe la ligación eléctrica con la ruptura de los cables posteriores según las instrucciones.
- Quite los tapones de goma y la banda adesiva de os agujeros „a” de la prolongación de la viga.
- Si los paracoches no son cortados, lo corte según la medida.
- Monte el gancho remolque a los parachoques através los puntos „c”.
- Arregle el gancho remolque unto a los parachoques en la prolongación de la viga, después fije flojamente através los puntos „a” y „b” con los accesorios adjuntos según el dibujo.
- Arregle en posí ión c ntral el gancho remolque y fije bien los tornillos.
- (Através los pun os „c” es posible regolar la posición de los parachoques, si no está conveniente)
- Recolgue el tubo de escape.
- El montaje del gancho remolque puede ser efectuado solo por una oficina profesional.

F

Instructions de montage et d'emploi

Boule d'attelage avec support

Référence d'homologation CE selon la directive 94/20/CE:

e11 00-4266

Domaine d'utilisation:

Audi 100, A6 (Lim, Avant, +Quattro)

Code de Type:

35-08 (A)

Caractéristiques techniques:

La valeur D contrôlée est de **11,0 kN.**
Celle-ci correspond par exemple à une charge de remorquage de **2100 kg**
et à un poids total admissible de **2400 kg.**
La charge d'appui contrôlée est de **75 kg.**

Pour la marche du véhicule tirant une remorque, les indications qui comptent sont celles du constructeur du véhicule, la charge de remorquage, la chaîne d'appui et le **poids autorisé de tout l'attelage** (poids du véhicule + poids de la remorque) tout en spécifiant que les valeurs contrôlées de la pièce „KmH“ ne doivent en aucun cas être dépassées. En cas d'incompréhension pour avoir des instructions, nous recommandons de consulter notre service technique.

Remarques:

La boule d'attelage est une pièce de sécurité qui doit seulement être montée par des spécialistes. Si des pièces de rechange sont nécessaires, celles-ci doivent aussi être montées seulement par des spécialistes sur la pièce d'origine non endommagée.

Toutes modifications ou transformations sur la boule d'attelage sont interdites. Ces modifications entraînent alors l'annulation de l'autorisation de mise en circulation.

Si on circule avec une remorque, il faut respecter les informations concernant la marche figurant sur les instructions d'emploi du constructeur du véhicule. Les remorques doivent être équipées d'un attelage à boule de traction correspondant. Si l'anneau de remorquage doit être enlevé pour le montage de la boule d'attelage avec support, cette boule d'attelage sert alors de dispositif de remplacement dans la mesure où la charge de remorquage admissible n'est pas dépassée et si le remorquage est effectué sur des routes pour circulation normale.

La boule ou l'attelage doivent être maintenus propres et il faut les graisser.

Attention!

Si on utilise des dispositifs de stabilisation de la voie, p.ex.: le dispositif „SSK“, „AKS 2000“ ALKO, „WS 300“ Winterhoff, la boule d'attelage doit être exempte de graisse. Il faut respecter les indications des instructions d'emploi.

De temps en temps, il faut contrôler le diamètre de la boul. Dès qu'à un endroit quelconque, on atteint le diamètre de **49,0 mm** ou moins, pour des raisons de sécurité, il ne faut plus utiliser la boule d'attelage et son support.

Les points de fixation autorisés et indiqués par le constructeur du véhicule sont respectés.

Les cotes de montage et de dégagement suivant l'annexe VII, figure 30, de la Directive 94/20/CE sont garanties. Le montage postérieur du dispositif de liaison mécanique doit être

contrôlé conformément aux spécifications se trouvant sur l'annexe I, N° 5.10 suivant les prescriptions de l'annexe VII de la Directive 94/20/CE (réception technique du montage par un expert agréé ou par le service de contrôle technique).

La boule d'attelage doit être inscrite sur les documents d'immatriculation du véhicule à la prochaine occasion. Ces instructions de montage doivent être jointes aux documents du véhicule.

Indications générales de montage:

S'il y en a, enlever le mastic isolant et/ou la couche de protection du dessous de caisse sur le véhicule, au voisinage de la surface d'appui de la boule d'attelage. Badigeonner d'une couche antirouille les surfaces nues de la carrosserie en utilisant de la peinture antirouille.

Monter l'installation électrique à 7 pôles suivant la norme DINV 72570.

Monter l'installation électrique à 13 pôles suivant la norme ISO 11446.

Au bout d'environ 1.000 km de remorquage resserrer toutes les vis de fixation de la boule d'attelage et du support. Nous vous recommandons de prendre en évidence que votre véhicule est augmenté de volume après l'équipement du crochet d'attelage

Instructions de montage:

- Démonter le pare-chocs et après les consoles porteuses du pare-chocs.
- Décrocher le tuyau d'échappement.
- Désassembler le faisceau d'arrière de câbles et après raccorder le câble électrique, selon les prescriptions.
- Sortir les bouchons caoutchoucs des forures "a" du prolongement de châssis, et les pieces de la bandelette agglutinative.
- Si le pare-chocs n'est pas découpé par le producteur, il faut le découper dans la mesure nécessaire.
- Monter le crocheter de remorquage au pare-chocs à travers les points "c".
- Glisser le crocheter de remorquage avec le pare-chocs dans le prolongement du châssis, et après fixer lâchement à travers les points "a" et "b", avec les éléments d'attache ci-inclus, selon le dessin.
- Ajuster au milieu le crocheter de remorquage et serrer toutes les vis.
- (La position du pare-chocs peut être ajustée à travers les points "c", si elle n'est pas convenable.)
- Raccrocher le tuyau d'échappement.
- Le crocheter de remorquage ne peut être monté que par un garage spécialisé.



Asennus- ja käyttöohjeet

vetokoukku

EY:n direktiivin 94/20/EY mukainen hyväksyntänumero:

e11 00-4266

Sovellus:

Audi 100, A6 (Lim, Avant, +Quattro)

Tilausnumero:

35-08 (A)

Tekniset tiedot:

Testattu D-arvo on	11,0 kN.
Se vastaa esimerkiksi vetopainoa, joka on	2100 kg
ja sallittua kokonaispainoa, joka on	2400 kg.
Asuntovaunun testattu nokkapaino on	75 kg.

Ajamisen kannalta ajoneuvon valmistajan antamat tiedot jotka liittyvät vetopainoon, asuntovaunun nokkapainoon **suurimpaan sallittuun yhdistelmäpainoon** (ajoneuvon paino + asuntovaunun paino), ovat määräväitä eikä testattuja arvoja saa ylittää. Mikäli Sinulla on kysytävää, ota yhteys yhtiöömme.

Huomautuksia:

Vetokouku on turvaosa ja sen saa asentaa vain erityisen koulutuksen saanut henkilöstö. Jos varaosia tarvitaan, nekin saa asentaa vain erityisen koulutuksen saanut henkilöstö vahingoittumattomaan alkuperäiseen osaan.

Vetokoukkuun ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. Mahdolliset muutokset johtavat hyväksynnän peruuntumiseen.

Kun ajat asuntovaunun kanssa, ota huomioon ajoneuvon valmistajan käyttöohjeisiin sisältyvä ajo-ohjee A untovaunussa pitää olla asianmukainen vetokoukun liitoskuula. Jos vetokoukun asennus vaatii hinaussilmukan poistamista, vetokoukku korvaa sen, mikäli sallittua vetopaino ei ylitetä ja vetämisen tapahtuu normaaleilla teillä.

Kuula ja liitti on pidettävä puhtaina ja rasvattuina.

Tärkeää:

Kun käytetään kulun vakautuslaitteita, esim. Westfalia „SSK“, „AKS 2000“ ALKO, „WS300“ Winterhoff, liitoskuulan pitää olla rasvaton. Noudata käyttöohjeissa olevia ohjeita. Tarkista kuulan halkaisija ajoittain. Kun halkaisija on **49,0 mm**, vetokoukkua ei saa enää käyttää turvallisuussyistä.

Ajoneuvon valmistajan ilmoittamat hyväksytyt kiinnityskohdat ovat käytössä.

Kiinnitys- ja välysmittoja, jotka on määritelty direktiivin 94/20/EY liitteessä VII, kuvassa 30, noudatetaan. Mekaanisen kytkinlaitteen uudelleenasennus on tarkastettava liitteen I, numeron 5.10 tietojen mukaisesti ja direktiivin 94/20/EY liitteen VII vaatimusten mukaisesti (tekniisen asiantuntijan/tarkastajan suorittama uudelleenasennuksen hyväksymistesti).

Ilmoitus vetokoukun asennuksesta on kirjattava ajoneuvon asiakirjoihin mahdollisimman nopeasti. Asennusohjeet on liitettävä ajoneuvon asiakirjoihin.

Yleiset asennusohjeet:

Mikäli vetokoukun kontaktipinnoilla on eristysmateriaalia ja/tai tiivistemateriaalia, poista ne. Käsittele paljaat osat ruosteenestomaalilla.

Asenna 7-pistikkeinen sähköjärjestelmä DINV 72570:n mukaisesti.

Asenna 13-pistikkeinen sähköjärjestelmä ISO 11446:n mukaisesti.

Kiristää vetokoukun kaikki asennuspultit uudelleen noin 1000 vetokilometrin jälkeen. Ota huomioon, että vetotangon asennuksen jälkeen ajoneuvosi massa muuttuu.

Asennusohjeet:

- Irrota puskuri ja sen kiinnikkeet.
- Laske pakoputki alas.
- Kytke sähköjohdot ohjeiden mukaisesti murtamalla takaosan nippujohtimet.
- Poista kumitulpat ja liuskat rei'istä „a” alustan jatkeessa.
- Leikkaa puskuria, mikäli sitä ei ole tehty tehtaalla.
- Kiinnitä vetokoukku puskuriin kohdista „c”.
- Työnnä vetokoukku ja puskuri alustan jatkeeseen ja kiinnitä ne sitten löysästi kuvan osoittamalla tavalla kohtiin „a” ja „b” varusteisiin kuuluvilla kiinnityselementeillä.
- Kohdista vetokoukku keskelle ja kiristää kaikki ruuvit.
- (Puskurin asento voidaan säätää myöhemmin kohdissa „c”).
- Kiinnitä pakoputki paikalleen.
- Vetokoukun saavat asentaa vain alan liikkeet



Installation and Operating Instructions

towing bracket

EC Approval No. as per Directive 94/20/EC:

e11 00-4266

Application:

Audi 100, A6 (Lim, Avant, +Quattro)

Order Nr.:

35-08 (A)

Technical Data:

The tested D-value is 11,0 kN.
This corresponds, for example, to a towed weight of 2100 kg
and a permissible total weight 2400 kg.
The tested trailer nose weight is 75 kg.

For driving, the data of the vehicle manufacturer with regard to the towed weight, trailer nose weight and **permissible combination weight** (vehicle weight + trailer weight), are decisive, whereby the tested values may not be exceeded. Should you have any kind of questions, please do not hesitate to contact our company.

Notes:

The towing bracket is a safety part and may only be mounted by specially trained personnel. Should spare parts be required, these may also only be mounted on the undamaged original-equipment part by specially trained personnel.

No changes or modification to the towing bracket are permitted. Moreover, they lead to cancellation of authorization.

When driving with trailer, observe the driving instructions in the vehicle manufacturer's operating instructions. The trailer must be equipped with an appropriate towing coupling ball. If installing the towing bracket necessitates the removal of the towing eye, the towing bracket serves as a replacement, provided the permissible towed weight is not exceeded and the towing takes place on normal roads.

The ball and coupling must be kept clean and greased.

Important:

When using track stabilising devices, e.g. the Westfalia „SSK”, „AKS 2000” ALKO, „WS 300” Winterhoff, the coupling ball must be grease-free. Follow the instructions in the operating instructions.

Check the ball diameter from time to time. As soon as a diameter of **49,0 mm** is reached at any given point, the towing bracket may no longer be used for safety reasons.

The approved mounting points indicated by the vehicle manufacturer are used.

The mounting and clearance dimensions specified in Annex VII, Figure 30 of Directive 94/20/EC are complied with. The retrofit of the mechanical coupling device must be inspected in accordance with the specifications in Annex I, No. 5.10 and in accordance with the requirements of Annex VII of Directive 94/20/EC (retrofit acceptance test by a Technical Expert/Inspectorate Service).

The fact that the towing bracket has been mounted to the vehicle must be entered in the vehicle papers at the next possible opportunity. The mounting instructions must be added to the vehicle papers.

General Installation Instructions:

If present, remove insulating compound and/or underseal in the area of the towing bracket contact surfaces. Coat bare bodywork with anti-corrosion paint.

Mount 7-pin electrical system as per DINV 72570.

Mount 13-pin electrical system as per ISO 11446.

Retighten all mounting bolts of the towing bracket after approx. 1000 towing km. Please note, that after mounting the drawbar the mass of your vehicle will change.

Mounting instructions:

- Remove the bumper and remove the mounting consoles from the bumper
- Lower the exhauster.
- According to the regulations connect the electric wires by cracking the rear bundle.
- Remove the rubber plugs and stripes from the holes „a” of the chassis extension.
- Cut out the bumper to the necessary degree if the factory cut out is missing.
- Install the drag hook on the bumper through positions „c”.
- Slide the drag hook and the bumper into the hassis extension then according to the drawing loosely fix them through positions „a” and „b” with the attached bonding units.
- Adjust the drag hook into mid-position then tighten all the screws.
- (The position of the bumper can be adjusted later through positions „c”).
- Hang on the exhauster.
- Only specialised services are authorised to install drawhooks.

I

Istruzioni di montaggio ed uso dispositivo di traino

Numero di approvazione secondo la Direttiva 94/20/EC:

e11 00-4266

Tipo di vettura sulla quale può essere installato:

Audi 100, A6 (Lim, Avant, +Quattro)

Codice Nr.:

35-08 (A)

Dati tecnici:

Valore D di prova **11,0 kN.**
Che corrisponde, per esempio, ad un peso rimorchiabile di **2100 kg**
Ed un peso totale ammesso di **2400 kg.**
Il peso verticale sulla sfera è di **75 kg.**

Per l'utilizzo su strada del dispositivo di traino bisogna tener conto delle indicazioni del costruttore dell'autoveicolo in relazione al carico rimorchiabile ed al carico verticale, ed i valori massimi autorizzati per il dispositivo di traino non debbono essere superati.

Note:

Il dispositivo di traino è un elemento di sicurezza e deve essere montato esclusivamente da personale qualificato. Qualsiasi modifica o trasformazione del dispositivo di traino è vietata e comporta l'annullamento della certificazione.

Il dispositivo di traino viene utilizzato per il traino di rimorchi provvisti di giunto sferico. Tutti gli usi non conformi alle disposizioni di legge sono vietati. Le caratteristiche del veicolo vengono modificate quando viene installato un dispositivo di traino. Le istruzioni d'uso del costruttore debbono essere sempre rispettate.

Pulire ed ingrassare regolarmente la sfera del dispositivo

Importante:

In caso di utilizzo di stabilizzatori tipo Westfalia "SSK", „AKS 2000", „WS 300Winterhoff, la sfera deve essere esente da grasso. Seguire le istruzioni del produttore.

Se il diametro della sfera si riduce a 49 mm o meno, il dispositivo di traino non dovrà più essere utilizzato per ragioni di sicurezza.

I punti d'attacco omologati in serie dal costruttore sono rispettati.

Lo spazio libero posteriore secondo l'annesso VII figura 30 della Direttiva 94/20/CE è garantito. Il montaggio del dispositivo di traino deve essere controllato conformemente a quanto stabilito dall'annesso I, n. 5.10 e secondo quanto stabilito dall'annesso VII della Direttiva 94/20/CE. Le istruzioni di montaggio e d'uso debbono essere indicate ai documenti del veicolo.

Istruzioni generali di montaggio:

Eliminare tutto il materiale isolante o di protezione, se esiste, del sottofondo del mezzo nella zona della superficie di contatto con il dispositivo di traino. Prima di concludere il lavoro, applicare un prodotto anticorrosivo (antiruggine) sulle superfici nude della carrozzeria e nei fori, secondo le prescrizioni della casa costruttrice del veicolo.

Montare un sistema elettrico a 7 poli secondo DINV 72570

Montare un sistema elettrico a 13 poli secondo ISO 11446

Serrare tutti i bulloni di fissaggio del dispositivo, alla coppia di serraggio prescritta, dopo un percorso di circa 1000 km. A dispositivo di traino montato, il peso del veicolo cambia.

Istruzioni di montaggio:

- Smontare il paraurti e staccare i supporti di fissaggio dallo stesso.
- Sganciare l'aspiratore.
- Secondo le prescrizioni, collegare i cavi elettrici incidendo il fascio cavi posteriore.
- Togliere le guarnizioni e i tappi in plastica dai fori “**a**” del prolungamento telaio.
- Aprire il paraurti quel tanto che basta se l'apertura non è stata eseguita in fabbrica.
- Montare il gancio di traino sul paraurti in corrispondenza dei punti “**c**”.
- Inserire il gancio di traino e il paraurti nel prolungamento del telaio quindi, come da di segno, fissarli a mano in corrispondenza dei punti “**a**” e “**b**” con il set di salda ura fornito.
- Registrare il gancio di traino in posizione intermedia e serrare tutte le viti.
- (È possibile registrare più tardi l'ubicazione del paraurti in corrispondenza de punti “**c**”).
- Agganciare l'aspiratore.
- Solo i servizi di assistenza specializzati sono autorizzati al montaggio dei ganci di traino.



Monterings- og bruksanvisninger tilhengerfeste

EC Godkjenningsnr. I henhold til Direktiv 94/20/EC:

e11 00-4266

Anvendelse:

Audi 100, A6 (Lim, Avant, +Quattro)

Ordre nr.:

35-08 (A)

Tekniske data:

Testet D-verdi er	11,0 kN.
Dette tilsvarer for eksempel en trukket vekt på.....	2100 kg
og en tillatt totalvekt på.....	2400 kg.
Testet vekt på campingvognens draganordning er.....	75 kg.

Ved kjøring er opplysningene fra kjøretøyprodusenten med hensyn til trukket vekt, vekten på campingvognens draganordning og **tillatt kombinasjonsvekt** (kjøretøyets vekt + tilhengerens vekt) avgjørende, og de testede verdiene må i den forbindelse ikke overskrides. Vennligst ikke nøl med å ta kontakt med oss ved eventuelle spørsmål.

Bemerkninger:

Tilhengerfestet er en sikkerhetsinnretning og må kun monteres av spesialutdannet personell. Hvis det skulle være behov for reservedeler, må også disse kun monteres på uskadd originalutstyrsdelen av spesialutdannet personell.

Det er ikke tillatt å endre eller tilpasse tilhengerfestet. Slike handlinger medfører dessuten tap av autorisasjon.

Ved kjøring med tilhenger må man følge kjøreanvisningene som finnes i bruksanvisningen fra kjøretøyprodusenten. Tilhengeren må være utstyrt med en passende koplingskule. Hvis montering av tilhengerfestet nødvendiggjør fjerning av slepefestet, erstattes dette av tilhengerfestet f. rutsatt at den tillatte trukkede vekten ikke overskrides og tauingen finner sted på normal vei.

Kulen og koplingen må være rene og smurt.

Viktig:

Ved bruk av sporstabilisering som for eksempel Westfalia „SSK“, „AKS 2000“ ALKO eller „WS 300“ Winterhoff må koplingskulen være fettfri. Følg instruksene i bruksanvisningen.

Kontroller kulediameteren av og til. Så snart den har fått en diameter på **49,0 mm** i en av retningene må tilhengerfestet av sikkerhetshensyn ikke brukes lenger.

Bruk de godkjente monteringspunktene som er oppgitt av kjøretøyprodusenten.

Ta hensyn til de monterings- og klaringsdimensjonene som finnes i Tillegg VII, Figur 30 i Direktiv 94/20/EC. Tilpasningen av den mekaniske koplingsanordningen må inspireres i henhold til spesifikasjonene i Tillegg I, nr. 5.10 og i henhold til kravene i Tillegg VII i Direktiv 94/20/EC (godkjenningstest for tilpasning av en teknisk ekspert/kontrollinstans).

Opplysninger om at tilhengerfestet har blitt montert på kjøretøyet må føres inn i vognkortet ved første anledning. Monteringsinstruksene må legges sammen med kjøretøydokumentene.

Allmenne monteringsanvisninger:

Fjern eventuell isolasjon og/eller undertetning fra kontaktområdene til tilhengerfestet.
Smør anti-rust maling på ubehandlete karosserideler.

Monter et 7-stifts elektrisk system i henhold til DINV 72570.

Monter et 13-stifts elektrisk system i henhold til ISO 11446.

Stram alle monteringsskruene til tilhengerfestet på nytt etter 1000 slepekm. Vær oppmerksom på at kjøretøyets masse endres etter montering av trekkroken.

Monteringsanvisninger:

- Demonter støtfangeren og fjern monteringsstøttene fra støtfangeren.
- Senk eksosanlegget.
- Kople til de elektriske ledningene i henhold til forskriftene ved å bryte den bakre ledningsbunten.
- Fjern gummipluggene og båndene fra hullene „a“ i understellsenden
- Lag en passende stor utsparing i støtfangeren hvis den ikke er laget fra fabrikken.
- Monter tilhengerfestet til støtfangeren gjennom punktene „c“.
- Skyv tilhengerfestet og støtfangeren inn på understellsenden og fest dem deretter i samsvar med tegningen løst gjennom punktene „a“ o „b“ med det medfølgende festematerialet.
- Plasser trekkroken i midtstilling og stram alle skrue
- (Støtfangerens posisjon kan justeres se ere gjennom punktene „c“).
- Heng på plass eksosanlegget.
- Kun spesialverksteder har godkjennelse til å montere trekkroker.

NL

Montage en gebruikershandleiding

Trekhaak

EC Goedkeurings nr. volgens richtlijn 94/20/EC:

e11 00-4266

Uitvoering:

Audi 100, A6 (Lim, Avant, +Quattro)

Order Nr.:

35-08 (A)

Technische gegevens:

De geteste D-waarde is **11,0 kN.**
Dit komt overeen met, bijvoorbeeld, een aanhanggewicht van **2100 kg**
en een maximaal toegestaan voertuiggewicht van **2400 kg.**
De geteste verticale last is **75 kg.**

Voor het gebruik van de trekhaak zijn de gegevens van de voertuig abrikant met betrekking tot het aanhanggewicht, verticale last and maximaal toeg staan totaalgewicht (voertuiggewicht + aanhanger gewicht) doorslaggevend waarbij de geteste waardes niet mogen worden overschreden. Als u hierover nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons bedrijf.

Opmerking:

De trekhaak is een veiligheidskritisch component en mag uitsluitend gemonteerd worden door vakkundig personeel. Wanneer reserv onderdelen nodig zijn, mogen deze dan ook alleen gemonteerd worden op het beschadigde, originele component door vakkundig personeel.

Elke wijziging c.q. aanpassing aan de trekhaak is ontoelaatbaar en heeft bovendien het vervallen van de homologati (goedkeuring) tot gevolg.

Voor het rijden met een aanhanger moeten de rij-instructies in de bedieningshandleiding van de voertuig fabri ant in acht genomen worden. De aanhanger moet uitgerust zijn met een geschikte di sel. Indien het voor het installeren van de trekhaak nodig is om het sleepoog te verwijderen, doet de trekhaak dienst als een vervanging, op voorwaarde dat het toegestaan aanhanggewicht niet wordt overschreden en wanneer het rijden plaats vindt op normale wegen. De kogel en koppeling moet schoon en ingevet gehouden worden.

Belangrijk:

Indien stabilisatorkoppelingen gebruikt worden, bijvoorbeeld de Westfalia "SSK", "AKS 2000" ALKO, "WS 300" Winterhoff, moet de koppelingskogel vettvrij zijn. Volg de aanwijzingen in de bedieningshandleiding op.

Kontroleer de kogel diameter van tijd tot tijd. Zodra de trekhaakkogel op enige plaats tot een kogeldiameter van **49,0 mm** of minder ingesleten is, mag de trekhaak om veiligheidsredenen niet meer gebruikt worden.

De door de voertuigfabrikant toegestane bevestigingspunten zijn aangehouden.

De montage en tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EC moet in acht worden genomen.

De montage van de mechanische koppelinrichtingen op het voertuig moeten overeenkomstig de in supplement 1. Nr. 5.10 en supplement VII van de richtlijn 94/20/EC vermelde voorschriften worden gecontroleerd. (De goedkeuringstest dient te worden uitgevoerd door een bevoegde instantie).

Het feit dat de trekhaak op het voertuig gemonteerd is, moet bij de eerst volgende mogelijkheid, worden bijgeschreven in de voertuigpapieren. De montage- en gebruikshandleiding dient aan de voertuigdocumenten te worden toegevoegd.

Algemene montage instructies:

Verwijder, indien aanwezig, isolatiemateriaal c.q. underbody coating (kit) ter plaatse van de aanlegvlakken (bevestigingspunten) van de trekhaak. Behandel de blanke carrosseriegedelen en de geboorde gaten met een roestwerend middel.

Monteer 7-polige kabelset volgens DINV 72570.

Monteer 13-polige kabelset volgens ISO 11446.

Het is noodzakelijk om na ca. 1000 km gebruik de boutverbindingen na te trekken (volgens gegeven aanhaalmomenten). Noot: door de montage van de trekhaak wordt het eigen gewicht van het voertuig verhoogd.

Montagehandleiding:

- Verwijder de bumper en verwijder de bevestigingssteuntjes van de bumper.
- Laat de uitlaat zakken.
- Monteer de kabelset volgens de bijbehorende inbouwvoorschriften.
- De rubber pluggen en het aplakband t.p.v. de punten "a" verwijderen.
- Maak een uitsparing in de bumper in de benodigde maten (indien de bumper nog niet fabrieksmatig uitgesneden is).
- Plaats de trekhaak op de bumper t.p.v. de punten "c".
- Schuif de trekhaak met de bumper in de chassisbalken en monteer, volgens tekening, handvast met het bijbehorende bevestigingsmateriaal t.p.v. de punten "a" en "b".
- Zet de trekhaak vast volgens de gegeven aanhaalmomenten.
- (De positie van de bumper kan achteraf bijgesteld worden, indien deze niet goed staat).
- De uitlaat terughangen.
- Montage van de trekhaak is alleen toegestaan door een vakkundig bedrijf.



Инструкция по эксплуатации и использованию тягово-цепного устройства (ТСУ) для легковых автомобилей

Соответствует директиве 94/ 20 ЕС номер утверждения ЕС:

e11 00-4266

Предназначен:

Audi 100, A6 (Lim, Avant, +Quattro)

Типовой код:

35-08 (A)

Технические данные:

Тестированное значение D	11,0 kN.
Согласно вышеуказанного значения, допустимая тяговая масса.....	2100 кг
при условии, если полная масса автомобиля	2400 кг.
Вертикальная нагрузка сцепной головки тестированного прицепа	75 кг.

Все данные транспортного средства, относящийся к буксируемому, заданные заводом изготовителем полная масса буксируемого прицепа ,нагрузки сцепной головки и максимальная допустимая общая масса автопоезда (масса автомобиля +масса прицепа) является определяющими и превысить их значения при эксплуатации запрещается. В том случае, если у вас возникают вопросы, то просим обратиться к нашей фирме.

Замечание:

ТСУ, с точки зрения аварийности, является особо ответственной частью автомобиля, его монтаж разрешается исключительно в специализированных мастерских.

В том случае, если для ремонта понадобится запчасти, то замена их возможна только заводскими, неповреждёнными запчастями исключительно в специальных мастерских. Любое изменение или переделка ТСУ запрещается. Такие действия ведут к лишению права на тягу ТСУ.

При вождении автомобиля с прицепом просим принимать во внимание указания руководства по эксплуатацию завода-изготовителя автомобиля.

На прицеп необходимо установить соответствующую сцепную головку. В том случае, если монтаж ТСУ требует удаления боксирного кронштейна автомобиля, то ТСУ является заменителем при условии, что максимальная буксируемая масса не превышает допустимое значение, заданное на ТСУ, и буксировка происходит при нормальных дорожных условиях.

Сцепную головку и шар содержать в смазанном состоянии.

Внимание:

При использовании стабилизаторов хода – например Westfalia „SSK”, ALKO „AKS 2000” или Winterhoff „WS 300” - сцепная головка должна быть без смазки. Следуйте указаниям инструкции по эксплуатации.

Время от времени проверяйте диаметр сцепного шара. В случае, если диаметр шара на любой части достиг предела 49,0 мм, шар - по условиям безопасности движения - подлежит замене.

Принятыми точками подвески ТСУ являются точки, заданные заводом-изготовителем автомобиля.

Размеры нового сцепного шара соответствуют данным, заданным в Приложении VII., которые соответствуют данным рис.30. Директивы 94/20 ЕС.

Контроль подгонки механического соединяющего устройства произвести в соответствии с техническими данными пункта 5.10 Приложения I. по методу, указаному в абзаце VII. Директивы 94/20 ЕС. (Тест соответствия, проводимый станцией Технической экспертизы или Технического контроля.)

Факт установки ТСУ на автомобиль в ближайшее время необходимо регистрировать в документах автомобиля (зависит от предписаний страны). Указания по монтажу необходимо приложить к документам автомобиля.

Общие указания по вводу в эксплуатацию:

Удалить с прикасающейся поверхности ТСУ изоляционный слой и / или защитный чехол, если он / они ещё не удалены.

Семиконтактную электрическую систему установить в соответствии стандарту DIN V 72570.

Тринадцатиконтактную электрическую систему установить в соответствии стандарту ISO 11446.

Через каждые 1000 км пробега с прицепом необходимо проверить затяжку крепежных болтов, в случае необходимости подтянуть. Просим принимать во внимание, что после установки ТСУ масса вашей машины увеличивается.

Указания по монтажу:

- Демонтируйте бампер, а затем консоли бампера;
- Опустите вниз выхлопной барабан;
- Производите монтаж электропроводов с разъединением задней связки электропроводов, согласно указаниям;
- Из отверстий языка шасси в точках «**a**» нимите резиновые пробки и клейкую ленту;
- Если бампер не вырезан на заводе, то вырежьте его в нужной мере;
- Монтируйте форкоп на бампер в точках «**c**»;
- Просуньте форкоп вместе с бампером в язык шасси, а затем слегка прикрепите с помощью приложенных соединительных элементов в точках «**a**» и «**b**» согласно рисунку;
- Установите форкоп по центру и затягивайте винты до упора;
- (Возможна регулировка положения форкопа точках «**c**», если он неправильно стоит);
- Поставьте выхлопной барабан на место;
- Монтаж тягового крюка (форкопа) разрешается производить исключительно спецмастерскими и сервисами.



Monterings- och bruksanvisning

dragkrok

EC-godkänningsnummer enligt Direktivet 94/20/EC:

e11 00-4266

Tillämpning:

Audi 100, A6 (Lim, Avant, +Quattro)

Order Nr.:

35-08 (A)

Tekniska data:

Testat D-värde är	11,0 kN.
Detta korresponderar t.ex. med en bogserad vikt på	2100 kg
och en tillåten totalvikt på	2400 kg.
Testad nosvikt för släpvagnen är	75 kg.

Vid körsättning är uppgifterna från fordonets tillverkare gällande bogserad vikt, släpvagnens nosvikt och **tillåten kombinationsvikt** (fordonsvikt + släpvagnsvikt) avgörande, varvid testade värden inte får överskridas. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Anmärkningar:

Dragkroken är en säkerhetsdetalj och får endast monteras av särskilt utbildad personal. Om reservdelar skulle krävas, får även då endast särskilt utbildad personal montera dessa på originalutrustningens oskadade del.

Inga ändringar eller anpassningar av dragbygeln är tillåtna. I så fall förfaller dessutom allt godkännande.

Följ anvisningarna i förarhållande tillverkaren från fordonets tillverkare vid körsättning med släpvagn. Släpvagnen måste vara försedd med en passande kopplingskula. Om bogseringsöglan måste avlägsnas för monteringen av dragkroken, tjänar dragkroken som ersättning på villkor att den tillåtna bogserade vikten inte överskrids och att bogseringen sker på normala vägar.

Kulan och kopplingen måste hållas rena och smorda.

Viktigt:

Vid bruk av spårstabiliseringar, t.ex. Westfalia „SSK“, „AKS 2000“ ALKO, „WS 300“ Winterhoff, måste kopplingskulorna vara fettfri. Följ anvisningarna i förarhandboken.

Kontrollera tidvis kulans diameter. Så snart en diameter på **49,0 mm** uppnås i någon riktning, får dragkroken av säkerhetsskäl inte längre användas.

Använd de godkända monteringspunkterna enligt fordonstillverkarens anvisningar.

Följ dimensionerna för montering och spelrum som anges i Tillägg VII, Figur 30 i Direktivet 94/20/EC. Den mekaniska kopplingsanordningens justering måste inspekteras enligt specifikationerna i Tillägg I, Nr. 5.10 och i överensstämmelse med kraven enligt Tillägg VII i Direktivet 94/20/EC (godkännningstest justering av en teknisk expert/besiktningsinstans). Uppgiften att dragkroken har monterats på fordonet måste föras in i fordonets dokument vid första tillfälle. Monteringsanvisningarna ska tillfogas till fordonsdokumenten.

Allmänna monteringsanvisningar:

Avlägsna eventuellt befintlig isolering och/eller bottentätning från dragkrokens kontaktytor. Stryk rostskyddande färg på nakna karosssdelar.

Montera ett 7-stifts elsystem enligt DINV 72570.

Montera ett 13-stifts elsystem enligt ISO 11446.

Dra åt alla monteringsskruvar för dragkroken på nytt efter ca. 1000 km bogsering. Tänk på att fordonets massa ändras vid montering av en dragkrok.

Monteringsanvisningar:

- Avlägsna stötfångaren och avlägsna monteringsstagen från stötfångaren.
- Sänk avgasrören.
- Anslut elkablarna enligt föreskrifterna genom att bryta bunten bak till.
- Avlägsna gummipluggarna och remorna från hålen „**a**” i chassiändan.
- Skär ut den erfordrade delen ur stötfångaren om detta inte har skett i fabriken.
- Montera dragkroken på stötfångaren vid punkterna „**c**”.
- Skjut in dragkroken och stötfångaren i chassiändan, följ sedan skissen och montera dem vid punkterna „**a**” och „**b**” med det bifogade monteringsma erialet.
- Ställ dragkroken i mitten och dra sedan åt alla skruvar.
- (Stötfångarens position kan justeras senare med hjälp av punkterna „**c**”).
- Häng tillbaka avgasrören.
- Dragkroken får endast monteras av en specialiserad verkstad.



Üzembe helyezési és használati útmutató

vonóhorog

A 94/20/EC előírás szerinti EC jóváhagyási szám:

e11 00-4266

Alkalmazása:

Audi 100, A6 (Lim, Avant, +Quattro)

Típus kód:

35-08 (A)

Műszaki adatok:

A tesztelt D érték	11,0 kN.
Ez az érték alapján, a vontatható tömeg	2100 kg
ha a gépjármű össztömege	2400 kg.
A tesztelt utánfutó kapcsolófejének statikus függőleges terhelése	75 kg.

A vontatásra vonatkozóan a jármű gyártója által vontatott tömegre, kapcsolófej terhelésre és a maximálisan megengedett együttes tömegre (jármű tömege + utánfutó tömege) vonatkozó adatok a meghatározóak, míg a tesztelt értékekkel számítható tömegadatok nem léphetők túl. Amennyiben bármilyen kérdés me ülne fel, kérjük lépjön kapcsolatba cégünkkel.

Megjegyzés:

A vonóhorog egy balesetvédelmi szempontból kiemelten fontos alkatrész, melynek felszerelését kizárolag szakműhely végezheti. Amennyiben pótalkatrészre volna szükség, ezek felszerelését az eredeti sé tetlen alkatrészre szintén csak szakműhely végezheti el. A vonóhorgon semmiféle változatás vagy módosítás nem eszközölhető. Fentieken túl, ilyen esemény a felszerelési jog e vesztéséhez vezet.

Az utánfutóval törénő vezetés esetén kérjük, hogy vegye figyelembe a jármű gyártója által kiadott használati útmutatóban foglaltakat.

Az utánfutóra egy megfelelő kapcsolófejet kell szerelni. Amennyiben a vonóhorog felszerelése szükségesse teszi a vonószem eltávolítását, akkor a vonóhorog helyettesítő eszközként szolgál feltéve, hogy a maximális vontatott tömeg nem haladja meg a megengedett értéket és a vontatás normál útvonalai mellett történik.

A kapcsolófejet és a vonógömböt tisztán kell tartani, annak kenéséről gondoskodni kell.

Fontos:

Út stabilizáló eszközök - pl. Westfalia „SSK”, ALKO „AKS 2000”, valamint Winterhoff „WS 300” - alkalmazása esetén a kapcsolófejnek zsírmentesnek kell lennie. Kövesse a használati útmutatóban foglaltakat.

Időről-időre ellenőrizze a gömb átmérőjét. Amint az átmérő a gömb bármely részén eléri a 49,0 mm-es határt, biztonsági okokból a vonóhorog a továbbiakban nem használható.

Elfogadott felfüggesztési pontokként a jármű gyártója által megjelölt pontok használatosak.

Az újszerű vonógömb átmérőjének tűrésértékei megfelelnek a VII. Függelékben ismertetett 94/20/EC Előírás 30. ábráján feltüntetett adatokkal. A mechanikai kapcsoló szerkezet illeszkedésének vizsgálatát az I. Függelék 5.10 pontjában ismertetett műszaki

adatoknak megfelelően, ill. a 94/20/EC Előírás VII. Bekezdésének megfelelően kell elvégezni. (Műszaki szakértő vagy Ellenőrző állomás által elvégzett megfelelési teszt.) Annak tényét, hogy a vonóhorog a gépjárműre felszerelésre kerül, a legközelebbi adandó alkalommal a gépjármű okmányaiba be kell vezetni (ez országtól függő). A felszerelési útmutatót a gépjármű okmányaihoz mellékelni kell.

Általános üzembe helyezési előírások:

Amennyiben még nem történt meg, a vonóhorog érintkező felületéről távolítsa el a szigetelő réteget és/vagy védő borítást.


A 7-tűs elektromos rendszert a DIN V 72570 szabványnak megfelelően szerelje fel.

A 13-tűs elektromos rendszert az ISO 11446 szabványnak megfelelően szerelje fel.

Körülbelül 1000 vontatott kilométerenként a vonóhorog rögzítő csavarainak feszességét ellenőrizni kell, és szükség esetén utánhúzni. Kérjük vegye figyelembe, hogy a vonóhorog felszerelését követően az Ön járművének tömege megnövekszik.

Felszerelési utasítás:

- Szerelje le a lökhárítót, majd szerelje le a lökhárítóról a tartó konzolok t
- Akassza le a kipufogót.
- Végezze el az elektromos vezeték bekötését a hátsó ve etékkötégek megbontásával, az előírásoknak megfelelően.
- Az alváznyúlvány „**a**” furatairól távolítsa el a gumi ugókat, és a ragasztócsíkokat.
- Ha gyárilag nincs kivágva a lökhárító, akkor vágja ki a szükséges mértékben.
- Szerelje a vonóhorogot a lökhárítóra a „**c**” pozíciókon keresztül.
- Csúsztassa a vonóhorogot a lökhárítóra együtt az alváznyúlványba, majd lazán rögzítse az „**a**” és „**b**” pontokon keresztül a mellékelt kötőelemekkel, a rajz alapján.
- Igazítsa középhelyzetbe a vonóorgot, majd húzza fixre a csavarokat.
- (A „**c**” pontokon keresztül utólag állítható a lökhárító helyzete, ha nem megfelelően áll.)
- Akassza vissza a kipufogót.
- A vonóhorog felzere ését kizárolag szakműhely végezheti.

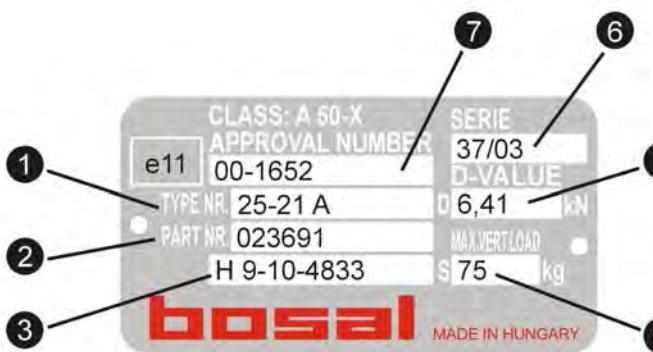

1. Vonóhorog típuskód
2. Rendelési szám
3. Magyarországi engedélyszám
4. Függőleges terhelés
5. Engedélyezett D érték
6. Szériaszám
7. Engedélyszám az EU országaiban

/A fenti táblán szereplő adatok csak tájékoztató jellegűek./